


Gebruiksaanwijzing

COCOON SLEEP

verstelbaar en moduleerbaar positioneringskussen

INSTRUCTIES

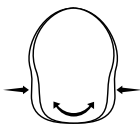

1 Leg uw nieuwe positioneringskussen plat. Neem het aan beide kanten onderaan vast en buig deze naar binnen tot de zijstukken een "U" vormen.



2 Leg de baby op het positioneringskussen met het hoofd naar boven, en zorg er daarbij voor dat beide armen zich boven de zijstukken bevinden. Zorg ervoor dat de baby behaaglijk tussen de zijstukken ligt. Trek de zijstukken indien nodig naar elkaar toe voor een nauwsluitender geheel.



3 Om uw baby op een hellend vlak te laten liggen, trekt u de bovenkant van het positioneringskussen naar boven en naar voor, terwijl u de onderkant van het positioneringskussen op zijn plaats houdt, tot u de gewenste slaaphoek bereikt.

Waarschuwing!

Zodra uw baby in staat is om zich zelfstandig om te draaien, is het **Cocoon Sleep** positioneringskussen niet langer geschikt om uw kind op zijn plaats te houden, en mag u het positioneringskussen niet meer gebruiken.

EENVOUDIG ONDERHOUD

Overtrek machinewasbaar op 40°, droogtrommel: kort programma op lage temperatuur.

INSTRUCTIES HARTSLAGAPPARAAT

1) Voordat u uw nieuwe hartslagapparaat gebruikt, moet u het lipje op de batterijhouder verwijderen om de batterijen in werking te stellen.

2) Druk op de kleine hartvormige knop om de hartslag in de normale modus te starten. Het apparaat zal gedurende 10 minuten bij vol vermogen werken, waarna het vermogen zal beginnen af te nemen tot het apparaat na 12 minuten wordt uitgeschakeld. In minuut 10 zal het apparaat bij 75 % vermogen werken, in minuut 11 bij 50 % vermogen en na 12 minuten wordt het uitgeschakeld.

3) Druk op de grote hartvormige knop om het apparaat in de luistermodus te laten werken. Het rode controlelampje blijft knipperen in de luistermodus. Het apparaat zal pas beginnen te werken wanneer het uw baby hoort huilen. Huilt uw baby, dan zal de hartslag starten en gedurende 10 minuten bij vol vermogen werken. Vervolgens zal de werking van het apparaat afnemen en na 12 minuten wordt het apparaat opnieuw op de luistermodus ingesteld. Om het apparaat uit te schakelen als het in de luistermodus staat, drukt u op de grote hartvormige knop.

4) Om in de normale modus van start te gaan, en vervolgens over te schakelen op de luistermodus wanneer de werking van het apparaat afneemt, drukt u één keer op de kleine hartvormige knop. Vervolgens drukt u, op om het even welk ogenblik tijdens de 10 minuten durende cyclus van de gewone modus, op de grote hartvormige knop, om het apparaat in te stellen op de luistermodus nadat de werking ervan afneemt. Zodra de werking in de gewone modus afneemt, zal het apparaat automatisch worden overgeschakeld op de luistermodus en opnieuw worden ingeschakeld wanneer uw baby huilt. Om de luistermodus uit te schakelen, drukt u gewoon één keer op de grote hartvormige knop.

Druk op het grote hart om de luistermodus in te schakelen



Knipperlicht geeft de luistermodus aan


Druk één keer op het kleine hart voor de normale modus

Instructions d'utilisation

COCOON SLEEP

positionneur dorsal inclinable et modulable

INSTRUCTIONS

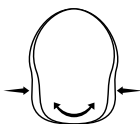

1 Posez votre nouveau positionneur dorsal à plat, saisissez les extrémités inférieures et pliez-les vers le centre jusqu'à former un « U ».



2 Placez bébé sur le support, la tête posée sur la partie supérieure, en vous assurant que ses deux bras sont positionnés au dessus des extrémités. Veillez à ce que bébé soit bien installé, en ajustant si nécessaire les rebords afin de lui assurer une position confortable.



3 Pour incliner la position, saisissez le haut du positionneur dorsal et relevez-le jusqu'à atteindre l'angle désiré pour dormir, tout en maintenant en place la partie inférieure du positionneur dorsal.

Attention!

Dès que votre enfant est capable de se retourner, le positionneur dorsal **Cocoon Sleep** n'est plus adapté pour positionner votre enfant et ne doit plus être utilisé.

ENTRETIEN FACILE

Housse lavable en machine (40°), séchoir léger.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DU BATTEMENT DE CŒUR

1) Avant d'utiliser le dispositif, retirez la languette du compartiment à piles afin de l'activer.


2) Appuyez sur le petit bouton en forme de cœur pour déclencher le battement de cœur en mode normal. L'appareil va fonctionner à 100% de son intensité pendant 10 minutes, pour ensuite ralentir progressivement jusqu'à ce que les battements s'interrompent au bout de 12 minutes.

L'appareil opérera à 75% de son intensité à la 10^e minute, à 50 % à la 11^e minute et s'éteindra à la 12^e minute.

3) Appuyez sur le grand bouton en forme de cœur pour activer le mode écoute. Le voyant lumineux rouge clignote en mode écoute, ce qui signifie que le dispositif ne se mettra en marche que si votre bébé pleure. Si votre bébé pleure, le battement du cœur sera activé et diffusé à intensité maximale pendant 10 minutes avant de ralentir jusqu'à 12 minutes et ensuite revenir au mode écoute. Appuyez sur le grand bouton en forme de cœur pour désactiver le mode écoute.

4) Pour commencer en mode normal et passer ensuite au mode écoute au moment où le dispositif ralentit, appuyez une fois sur le petit bouton en forme de cœur pour mettre en marche le mode normal. Au cours des 10 minutes du mode normal, appuyez ensuite sur le grand bouton en forme de cœur pour faire basculer le dispositif en mode écoute une fois qu'il ralentit. Il passera ainsi automatiquement en mode écoute et se réactivera si votre bébé pleure. Pour désactiver le mode écoute, appuyez une fois sur le grand bouton en forme de cœur.

Appuyez sur le grand cœur pour activer le mode écoute



Le voyant lumineux clignote et vous indique que le mode écoute est enclenché

Appuyez une fois sur le petit cœur pour activer le mode normal