


### HET RITUEEL:



Bij het slapen gaan vertel je aan je kind dat Momo ook gaat slapen. Druk op de knop "ALARM ON/OFF" en de ogen sluiten zich. Zeg dan: "Pas als Momo de ogen opent, mag je uit bed." Pas op de door jou ingestelde tijd open de ogen zich weer. Dat kan dan met of zonder junglegeluiden. Door nogmaals op "ALARM ON/OFF" te drukken gaan de ogen weer open en deactiveer je het alarm.

### MET OF ZONDER GELUID:

Je kind hoeft niet altijd op een gezette tijd op te staan. In het weekend mag het bijvoorbeeld uitslapen. Zet dan het geluid uit. De ogen openen zich nog steeds op de ingestelde tijd, maar mocht het kind voortijdig wakker worden, dan ziet het dat de ogen nog dicht zijn en herinnert dan wat je zei voor het slapen gaan: "Pas als Momo de ogen opent mag je uit bed."

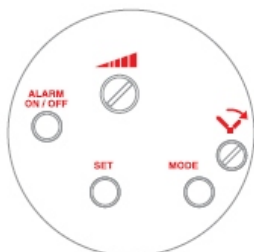

Drukknop Nachtlampje

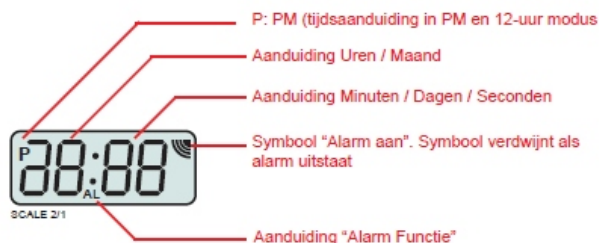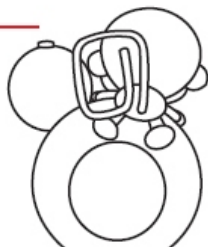

### ALGEMEEN

- Met de **SET**-knop kunt u het menu doorlopen
- Met de **MODE**-knop kunt u de tijd/alarmtijd instellen
- Het indrukken van de **MODE**-knop vanuit tijdsaanduiding, laat enige seconden de settings in het hele menu zien. Hierna keert hij automatisch terug naar de tijdsinstelling
- Mocht u op een enig moment willen terugkeren naar de beginstand en opnieuw willen beginnen, druk dat net zo lang op de **SET**-knop totdat u weer bij de tijdsaanduiding bent en begin opnieuw.
- Als het volume aanstaat, zijn bij het afgaan van de wekker junglegeluiden 1 minuut lang hoorbaar
- Druk de knop van het nachtlampje in en het licht blijft 30 seconden lang branden en gaat automatisch uit

### TIJD INSTELLEN

- Druk de **SET**-knop 6x in.
- Stel met de **MODE**-knop de juiste uren in.
- Ga van AM/PM modus naar 24-uurs modus door met de **MODE** knop voorbij het getal "11: P" te gaan. Het "P" symbool zal dan verdwijnen en "0: H" zal verschijnen.
- Bevestig de uren door op de **SET**-knop te drukken.
- De minuten verschijnen.
- Stel met de **MODE**-knop de juiste minuten in.
- Bevestig de minuten door op de **SET**-knop te drukken.
- De door u ingestelde tijd verschijnt in de display.
- Druk de **MODE**-knop 1 keer in. De ':' zal gaan knipperen. De tijd loopt nu.



### DE WEKKER ZETTEN

Begin vanuit de stand "tijdsaanduiding". Mocht de klok in een andere setting staan, druk dan de **SET**-knop net zo vaak in tot tijdsaanduiding verschijnt.

- Druk de **SET**-knop 1x in.
- De alarmtijd gaat knipperen.
- Druk de **MODE**-knop 1 keer in om het alarm te activeren.
- Het '☞' symbool verschijnt in de rechter bovenhoek



#### Let op:

Indien u de **MODE**-knop 2 keer indrukt, zal in het display hetzelfde verschijnen als bij 1 keer drukken, echter het alarm zal nu regelmatig afgaan. Dit heeft te maken met de chip die in de wekker zit. Mocht u niet meer zeker weten of u 1 keer of 2 keer op **MODE** heeft gedrukt, druk dan net zolang op de **MODE**-knop totdat eerst het '☞' symbool verdwijnt en dan weer de eerste keer verschijnt. Het alarm staat nu in de goede stand.

- Druk op de **SET**-knop om de alarm-stand te bevestigen
- Het display vertoont nu "uren" knipperend
- Stel met de **MODE**-knop de juiste uren in
- Bevestig de uren door 1x op de **SET**-knop te drukken
- De minuten verschijnen en knipperen.
- Stel met de **MODE**-knop de juiste minuten in.
- Bevestig de minuten door 1x op de **SET**-knop te drukken.
- U keert nu weer terug in tijdsaanduiding met het '☞' symbool in de rechter bovenhoek. Het alarm is nu geactiveerd en kan door de **ALARM ON/OFF**-knop bediend worden.
- Bij het naar bed gaan, sluit u de ogen met de **ALARM ON/OFF**-knop en het alarm zal afgaan op de door u ingestelde tijd.



#### Let op:

Wanneer het alarm eenmaal in het menu geactiveerd is en het '☞' symbool dus zichtbaar is, kunt u het aan- en uitzetten van het alarm verder bedienen met de **ALARM ON/OFF** knop. Wanneer de ogen gesloten zijn, gaat het alarm op de door u ingestelde tijd af. Wanneer de ogen open zijn, gaat het alarm niet af. Het is dus niet nodig om het alarm in het menu te deactiveren door het '☞' symbool te verwijderen. Dit symbool kan te allen tijde blijven staan. Het alarm bedient u immers nu met de **ALARM ON/OFF** knop.